

クリーニングキットを使用した PR-C201のお手入れ方法

◎クリーニングスプレーについて


不織布を使用する場合

ローラーなどをクリーニングペーパーで拭く際には、クリーニングスプレーを、2～3プッシュ程度、吹き付けてご使用ください。

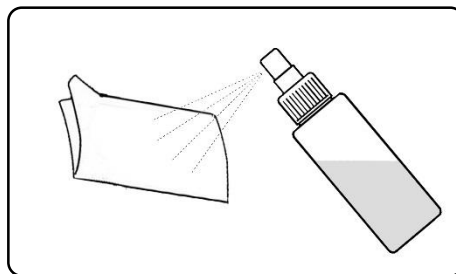

綿棒を使用する場合


ローラーなどを綿棒で拭く際には、クリーニングスプレーのキャップをワンタッチキャップに付け替えて、綿棒の先端からクリーニング液を浸すと使いやすいです。

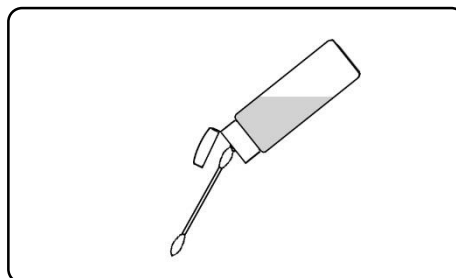


◆クリーニングカード（粘着式）を用いたクリーニングの方法

クリーニングの目安：カード発行枚数500～1,500枚程度でクリーニングを行ってください。


- 1 ノーマルモードからユーザーモードへ切り替える。

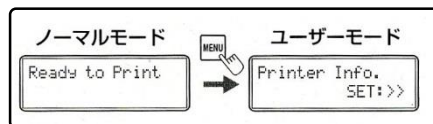


- 2 [Cleaning]が表示されるまで▼キーを押し、SETキーを押す。

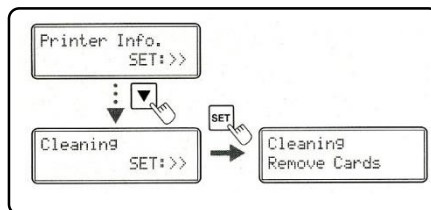


- 3 [Cool Down...]が表示されたら、数値が70以下になるまで待つ。
※ヒートローラーが高温の場合は、数値が70以下になるまでに20分程度かかることがあります。




- 4 [Remove Film]が表示されたら、フロントアクセスカバーを開け、転写フィルムを取り外す。

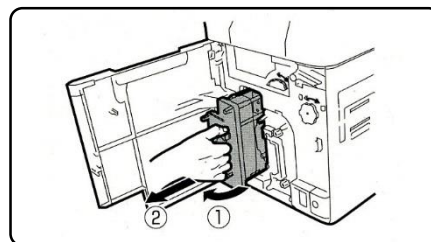


- 5 [Remove Cards]が表示されたら、トップカバーを開ける。

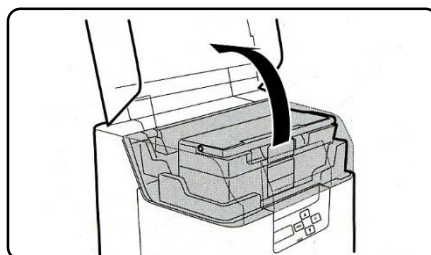


- 6 カードカセットを開け、カセット内のカードを取り除く。

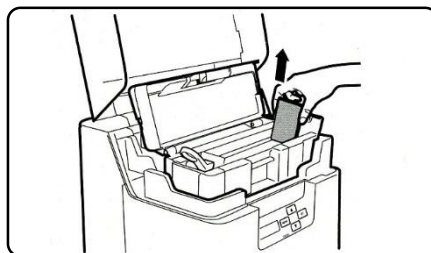


- 7 クリーニングカードの裏面（粘着面）の透明フィルムをはがす。

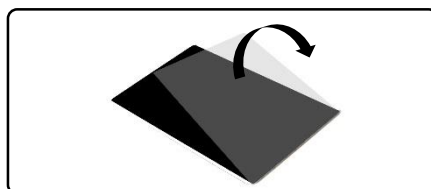

- 8 [SET Cleaning Card]が表示されたら、手差し口に粘着カードをセットする。カードの粘着面を**右側**にしてセットする。カードをセットしたら、カードカセットのカバーとトップカバーを閉じてください。

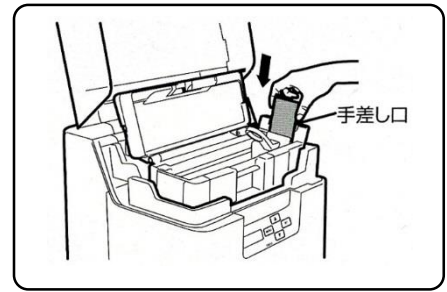


- 9 [SET : Start]が表示されたら、SETキーを押す。カードが排出され[Finish]が表示されたら、クリーニングは終了です。

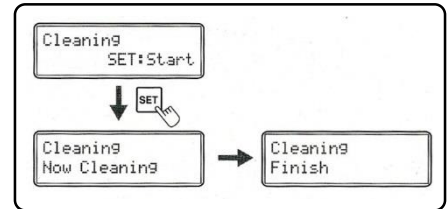


◆クリーニングカード（湿式）を用いたクリーニングの方法

クリーニングの目安：特に汚れが気になるときにクリーニングを行ってください。


- 1 ノーマルモードからユーザーモードへ切り替える。

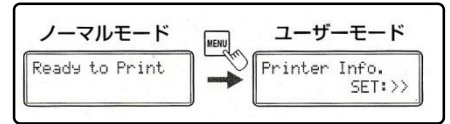


- 2 [Cleaning]が表示されるまで▼キーを押し、SETキーを押す。

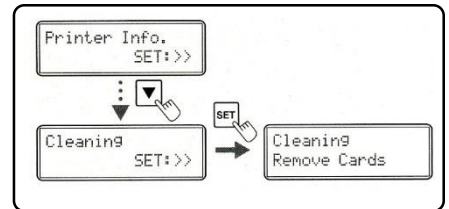


- 3 [Cool Down...]が表示されたら、数値が70以下になるまで待つ。
※ヒートローラーが高温の場合は、数値が70以下になるまでに20分程度かかることがあります。




- 4 [Remove Film]が表示されたら、フロントアクセスカバーを開け、転写フィルムを取り外す。

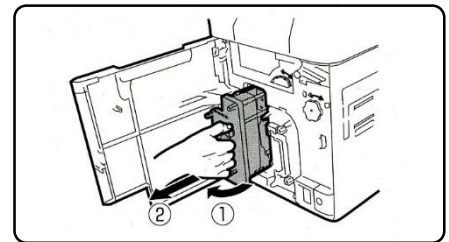


- 5 [Remove Cards]が表示されたら、トップカバーを開ける。

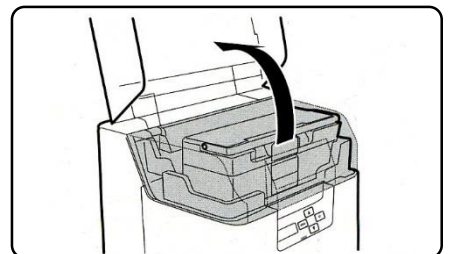

- 6 カードカセットを開け、カセット内のカードを取り除く。

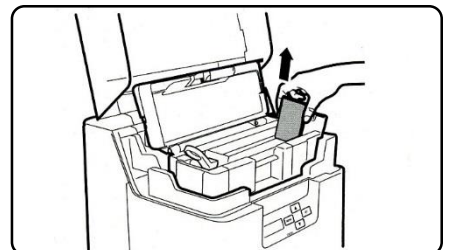


- 7 クリーニングカード（湿式）の片面にクリーニングスプレーを吹き付ける（2プッシュ程度）。

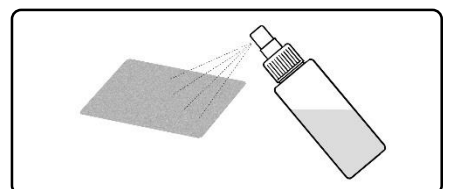


- 8 [SET Cleaning Card]が表示されたら、手差し口に湿式カードをセットする。カードの湿らせた面を**左側**にしてセットする。カードをセットしたら、カードカセットのカバーとトップカバーを閉じてください。

※カードが曲がらないように気を付けてください。
曲がったカードは使用しないでください。

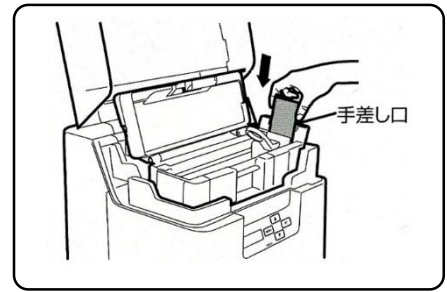

- 9 [SET : Start]が表示されたら、SETキーを押す。カードが排出され[Finish]が表示されたら、クリーニングは終了です。

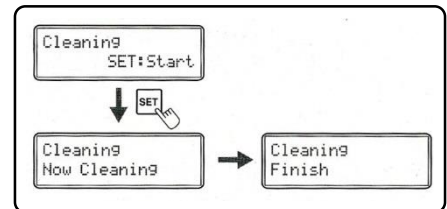


◆クリーニングローラーのクリーニング


クリーニングの目安：発行されたカードが部分的に色抜けしたり、ゴミが付着したりする場合には、クリーニングローラーのクリーニングを行ってください。

！必ず電源を切ってからクリーニングを行ってください。


- 1 電源を切る。
- 2 フロントアクセスカバーを開ける。
SETキーを押す。

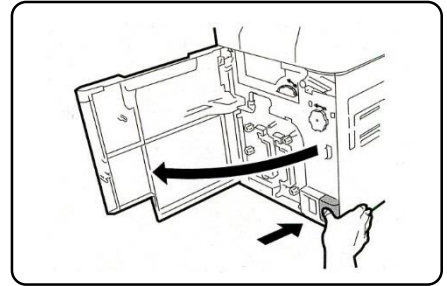


- 3 クリーニングテープカセットを取り出す。

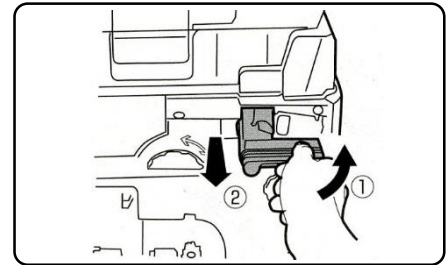

- 4 クリーニングローラーを取り出す。

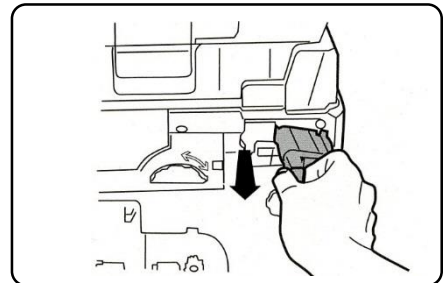

- 5 ローラーの汚れを拭き取る。
水を含ませたクリーニングペーパーでローラーの汚れを拭き取り、よく乾かす。
※完全に乾いてから使用してください。乾かないうちに使用しますと、色ムラの原因となります。

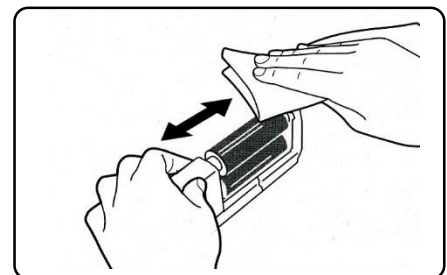


- 6 クリーニングローラー、クリーニングテープカセットの順にセットして、フロントアクセスカバーを閉じる。

◆供給ローラーのクリーニング


クリーニングの目安：カードがプリンタ内部へ搬送されにくくなった場合は、カードカセット下の供給ローラーをクリーニングしてください。

！必ず電源を切ってからクリーニングを行ってください。

- 1 電源を切る。
- 2 トップカバーを開けて、カードカセットを取り外す。

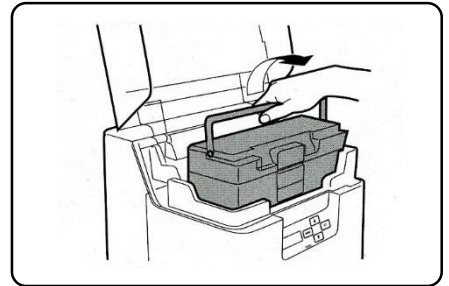

- 3 ローラーの汚れを拭き取る。
クリーニング液を含ませたクリーニングペーパーまたは綿棒で、ローラーを回しながら汚れを矢印の方向に拭き取ってください。

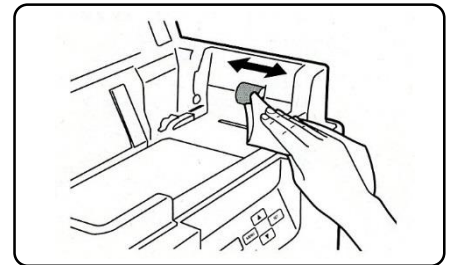


- 4 カードカセットをセットする。
- 5 トップカバーを閉じる。

◆搬送ローラーのクリーニング


クリーニングの目安：発行されたカードの印刷位置がずれたり、印刷箇所の先端が白抜けする場合は、トップアクセスカバー下部の二次転写部搬送ローラーのクリーニングを行ってください。

！必ず電源を切ってからクリーニングを行ってください。


- 1 電源を切る。
- 2 トップカバーを開けて、カードカセットを取り外す。

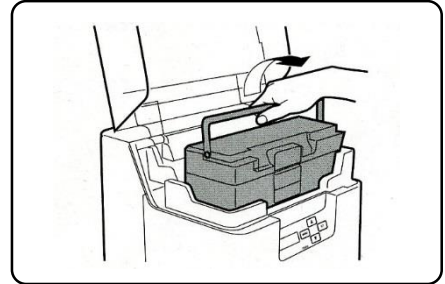


- 3 フロントアクセスカバーとトップアクセスカバーを開ける。
フロントアクセスカバーを開けないとトップアクセスカバーは開きません。

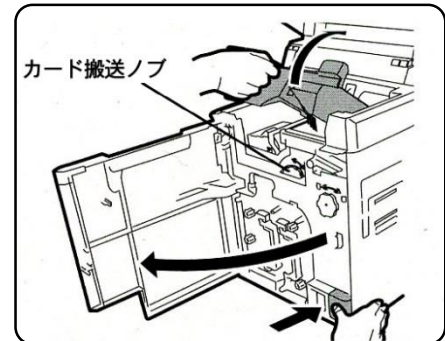

- 4 デカール部を持ち上げる。

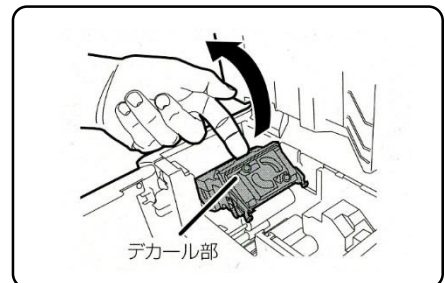

- 5 ローラーの汚れを拭き取る。
クリーニング液を含ませたクリーニングペーパーで（拭きにくい個所は綿棒で）ローラーの汚れを拭き取る。
カード搬送ノブを回しながら、カード搬送ローラー（5箇所）と下部の白いローラーの全周をクリーニングする。

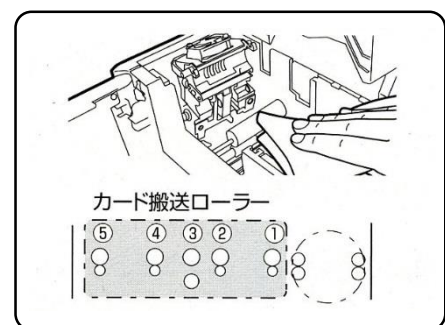


- 6 トップアクセスカバーとフロントアクセスカバーを閉じる。

◆反転ローラーのクリーニング


クリーニングの目安：反転部から二次転写ローラーへカードの受け渡しができない場合は、反転ローラーのクリーニングを行ってください。

！必ず電源を切ってからクリーニングを行ってください。


- 1 電源を切る。
- 2 トップカバーを開けて、カードカセットを取り外す。

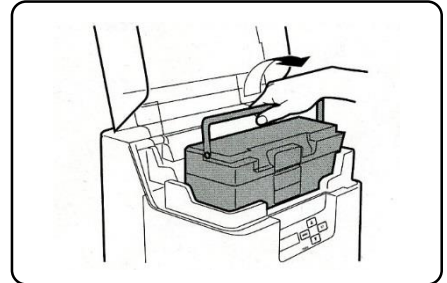


- 3 フロントアクセスカバーとトップアクセスカバーを開ける。
フロントアクセスカバーを開けないとトップアクセスカバーは開きません。

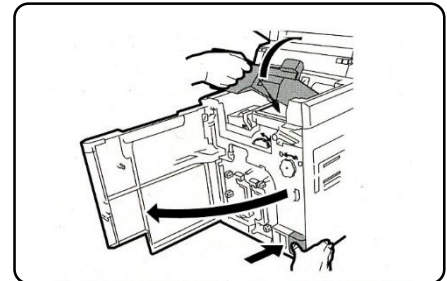

- 4 反転ノブを左右に回して、反転部のローラーを図の位置にします。
反転部内部を確認する場合は、クリーニングローラーとクリーニングテープカセットを取り外します。

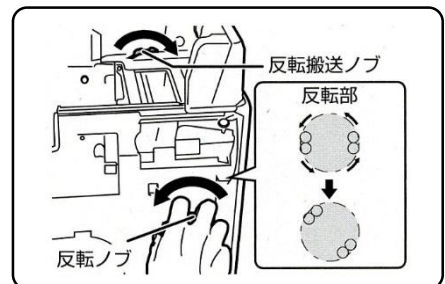

- 5 ローラーの汚れを拭き取る。
クリーニング液を含ませたクリーニングペーパーで（拭きにくい個所は綿棒で）ローラーの汚れを拭き取る。
反転搬送ノブを回しながら、ゴムローラーと白いローラーの全周をクリーニングする。

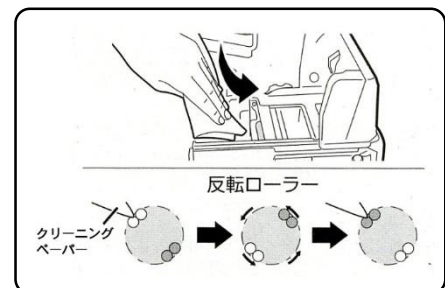


- 6 トップアクセスカバーとフロントアクセスカバーを閉じる。

◆ 1次転写搬送ローラーのクリーニング


クリーニングの目安：[Film Wind up]等のフィルムの巻き取りにかかわるエラーが発生した場合や、色ずれ、画像の伸縮等が発生した場合は、1次転写搬送ローラーのクリーニングを行ってください。

！必ず電源を切ってからクリーニングを行ってください。


- 1 電源を切る。
- 2 トップカバーを開けて、カードカセットを取り外す。

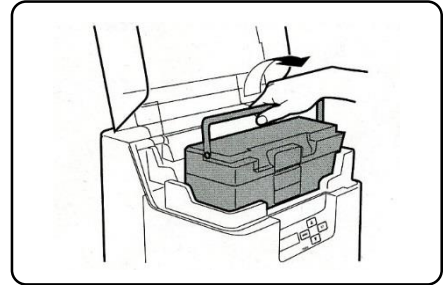


- 3 フロントアクセスカバーを開ける。

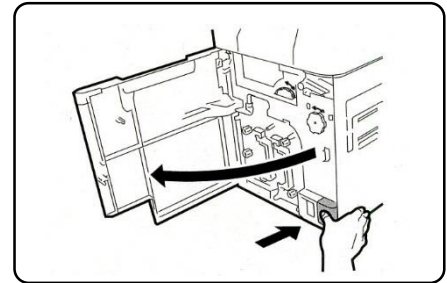


- 4 インクリボンカセットと転写フィルムを取り出す。

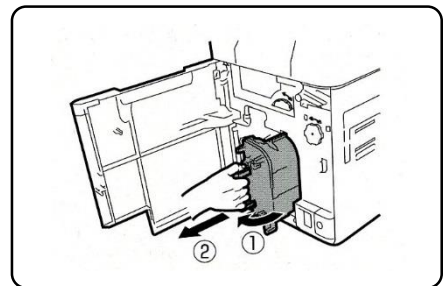

- 5 搬送ローラー先端の溝に大きさの合うマイナスドライバーもしくはコインを挿入する。

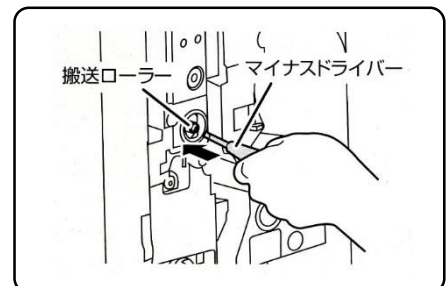

- 6 ローラーの汚れを拭き取る。
ドライバー等を回しながら、十分にクリーニング液を含ませた綿棒（軸長ロングタイプ）を使って、搬送ローラーの汚れを取り除きます。

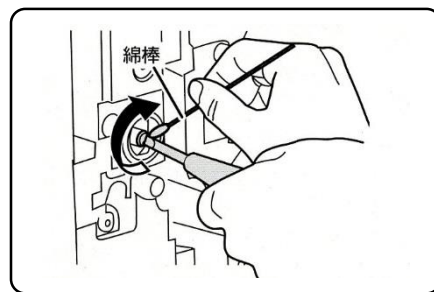

- 7 インクリボンカセットと転写フィルムカセットを元の位置にセットし、フロントアクセスカバーを閉じる。